


Avspilling av filer i den eksterne USB-harddiskstasjonen

Videor eller stillbilder som er lagret på en ekstern harddiskstasjon, kan avspilles på dette kameraet.


1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

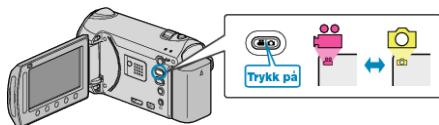

2 Velg "PLAYBACK" og trykk på **OK**.



3 Velg ønsket mappe og trykk på **OK**.

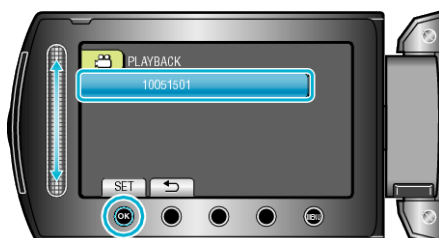

4 Velg ønsket fil og trykk på **OK**.



- Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.

NB!:-

- Lyd eller video kan bli avbrutt under avspilling.