

VIDEOKVALITET

Stiller inn videokvaliteten.


Innstilling	Detaljer
UXP	Gir opptak med beste bildekvalitet. Gjelder bare for BDer. Videoer som spilles inn i høydefinisjonskvalitet, kan ikke lagres på en DVD-plate.
XP	Gir opptak med høy bildekvalitet.
SP	Gir opptak med standard kvalitet.
EP	Gir muligheter for lange opptak.

NB!:


- For å unngå støy, bør du bruke modus UXP eller XP når du tar opp raskt bevegelige scener eller scener med store lysstyrkeforandringer.
- Bruk en BD-brenner til å lagre videoer som er spilt inn i UXP-modus.
- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med sensoren og trykk på **OK**.

Viser elementet

1 Velg videomodus.

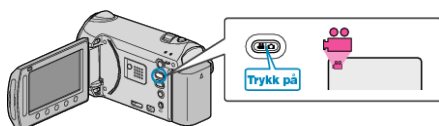

2 Trykk på **MENU** for å vise menyen.

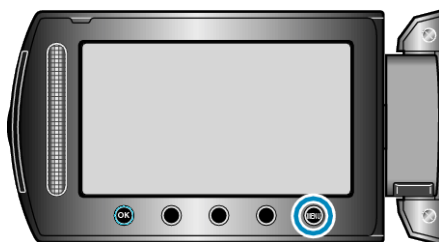

3 Velg "VIDEO QUALITY" og trykk på **OK**.

