



Avspilling med spesialeffekter

Du kan legge til effekter ved begynnelsen og slutten av innspilte videoer.


1 Velg avspillingsmodus.

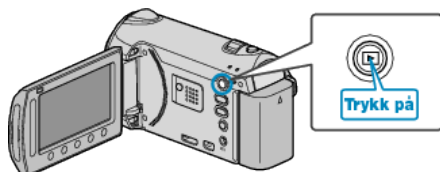

2 Velg videomodus.

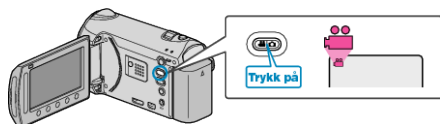

3 Trykk på  for å vise menyen.

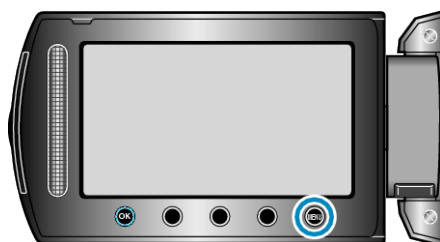

4 Velg "WIPE/FADER" og trykk på .



5 Velg ønsket effekt og trykk på .



6 Velg ønsket video og trykk på .



Innstilling	Detaljer
OFF	Slår av effekten.
FADER-WHITE	Toner inn eller ut med en hvit skjerm.
FADER-BLACK	Toner inn eller ut med en svart skjerm.
WIPE-SLIDE	Blendes inn fra høyre til venstre, eller blendes ut i motsatt retning.
WIPE-DOOR	Blendes inn som to halvdeler av en svart skjerm som åpnes til venstre og høyre og viser scenen, eller blendes inn i motsatt retning.
WIPE-SCROLL	Blendes inn fra nedre til øvre del av en svart skjerm, eller blendes inn i motsatt retning.
WIPE-SHUTTER	Blendes inn fra midten av en svart skjerm mot øvre eller nedre del, eller blendes ut i motsatt retning.

NB!:

- Effekten kan ikke påføres videoer med en kortere varighet enn 7 sekunder.
- Effektene for blending/toning er midlertidige. De påvirker ikke bildene direkte, og kan deaktiveres når funksjonen er stilt til "OFF".
- Disse effektene vil ikke gjenspeiles når du oppretter en disk med en DVD-brenner eller en ekstern Blu-ray-stasjon.