


Tilkobling via komponentkontakten

Du kan ikke koble kameraet til komponentutgangen på en TV for å spille av videoer i analog høyoppløsningskvalitet.


- Se også brukerveiledningen for TV-en.

1 Koble til en TV.

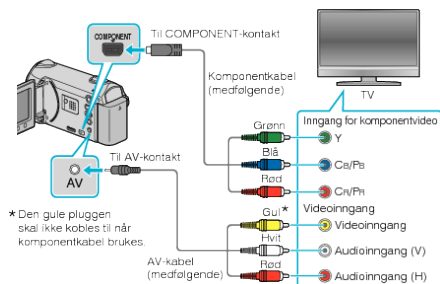


- Trykk og hold strømknappen i 2 sekunder eller mer for å slå av strømmen.

2 Koble vekselstrømsdapteren til denne enheten.

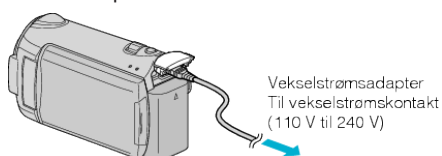

- ### 3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å slå inngangen over på denne enheten via den tilkoblede kontakten.

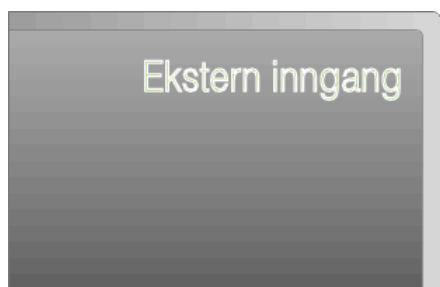

4 Spill av en fil.



NB!:

- For å spille av og vise dato/klokke, setter du "DISPLAY ON TV" i menyen for tilkobling til "ON". Sett "ON-SCREEN DISPLAY" i avspillingsmenyen til "DISPLAY ALL" eller "DISPLAY DATE ONLY".
- Ved avspilling i HD-kvalitet, still "COMPONENT OUTPUT" i menyen for tilkoblingsinnstillinger til "1080i".
- Hvis innstillingene ikke endres fra "480i", vises videoen i standard kvalitet.
- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produzent.