


Kopiere alle filer

Alle videoer og stillbilder tatt opp på denne enheten kopieres. Du kan også velge å kopiere kun videoer eller stillbilder som aldri har blitt kopiert.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

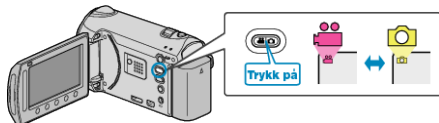

2 Velg "BACK UP" og trykk på **OK**.



3 Velg kopieringsmedia og trykk på **OK**.



4 Velg ønsket meny og trykk på **OK**.



"ALL SCENES" (video) / "ALL IMAGES" (stillbilde):

Alle videoer og stillbilder i denne enheten er kopiert.

"UNSAVED SCENES" (video) / "UNSAVED IMAGES" (stillbilde):

Videoer og stillbilder som ikke har blitt kopiert tidligere, velges og kopieres automatisk.

5 Start sikkerhetskopiering.



• Kontroller at det er nok gjenværende plass på HDD-en, velg "OK" og trykk på **OK**.

6 Etter kopiering trykker du på **OK**.



7 Lukk LCD-skjermen og koble deretter fra USB-kabelen.

ADVARSEL:

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.
- Kopieringsprosessen tar tid. (Det tar for eksempel ca. 20 minutter å lagre en video på 1 time i XP-modus.)