


## SLETT ALLE DATA

Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.

1 Trykk på **MEN** for å vise menyen.



2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på **OK**.

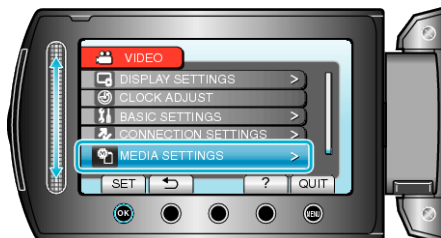

3 Velg "ERASE ALL DATA" og trykk på **OK**.



4 Velg "YES" og trykk på **OK**.



- Etter at data er slettet, trykker du på **OK**.

### ADVARSEL:

- Koble til vekselstrømsadapteren, da det kan ta tid å slette data.

### NBI:

- Gjenta prosessen for å gjøre det enda vanskeligere å gjenopprette data.