



Beskytte valgte filer

Beskytter eller opphever beskyttelsen for valgte filer.


1 Velg avspillingsmodus.

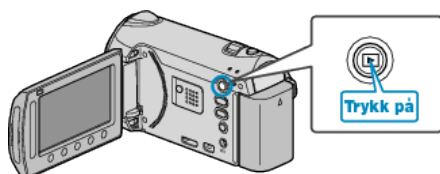

2 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

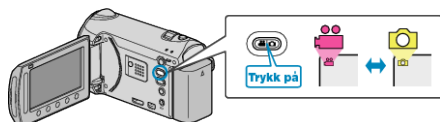

3 Trykk på for å vise menyen.

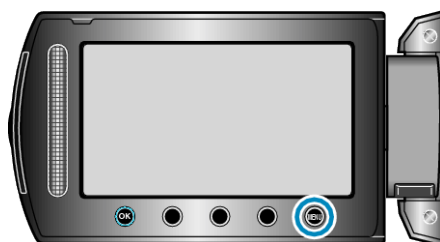

4 Velg "EDIT" og trykk på .



5 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på .



6 Velg "FILE SELECT" og trykk på .



7 Velg ønsket fil og trykk på .



- Et beskyttelsesmerke vises på valgt fil.
For å fjerne beskyttelsesmerket, trykker du på igjen.
 - Trykk på "CHECK" for å sjekke valgt fil.
- 8 Etter å ha valgt filene som skal beskyttes eller avbeskyttes, trykker du på .

