


Bytte opptaksmedia (kun videomodus)

Still inn type og videokvalitet på platen som skal opprettes ved hjelp av en BD-/DVD-brenner.

Justering er nødvendig når du lager DVD-plater med en BD-brenner eller DVDer av standard kvalitet med en DVD-skriver.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

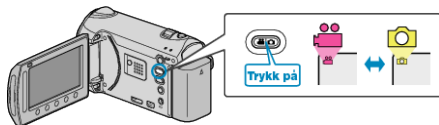

- 2 Velg "CHANGE REC. MEDIA" og trykk på **OK**.



■ Sikkerhetskopiere videoer med en DVD-brenner

Innstilling	Detaljer
DVD(AVCHD)	Lagrer videoer på en DVD-plate med høyoppløsningskvalitet.
DVD-Video	Lagrer videoer på en DVD-plate etter å ha konvertert til standard bildekvalitet.

■ Sikkerhetskopiere videoer med en BD-brenner

Innstilling	Detaljer
Blu-ray DISC	Lagrer videoer på en BD-plate med høyoppløsningskvalitet.
DVD(AVCHD)	Lagrer videoer på en DVD-plate med høyoppløsningskvalitet.
DVD-Video	Lagrer videoer på en DVD-plate etter å ha konvertert til standard bildekvalitet.

Forholdsregler ved sikkerhetskopiering i DVD-Video-formatet : —————

- Det tar ca. 1,2 ganger opptakstiden å konvertere en video fra høy oppløsning til standard bildekvalitet. (Den originale videoen bevarer den høye oppløsningskvaliteten.)
- Hver scene lagres som et kapittel. Videoen blir satt til pause ved skifte av scener, men dette er ikke en feil.
- Videoer kan ikke lagres til DVD-R DL-plater (dobbelt lag). Bruk en DVD-R- eller DVD-RW-plate.

NB!:

- DVD-er som blir opprettet med "DVD-Video" kan spilles av på vanlige DVD-spillere.
- Ved sikkerhetskopiering av stillbilder, kan "Blu-ray DISC" eller "DVD" velges. Bildekvaliteten på stillbildet endres ikke.