



Avspilling av stillbilder

Du kan velge og spille av stillbilder fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).
Innholdet av valgt destinasjon i "REC MEDIA FOR IMAGE" vises på indeksskjermen.

1 Velg avspillingsmodus.

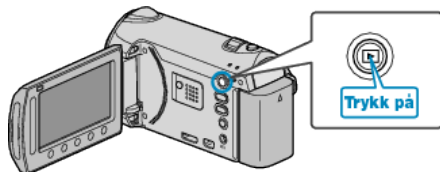

2 Velg stillbildemodus.



3 Velg et stillbilde og trykk på **OK** for å starte avspilling.



- Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.

Funksjonsknapper for avspilling av stillbilder

Ved visning på indeksskjerm

Velg stillbilde
(trykk og hold for å bla i sidene)



Skjerm	Beskrivelse
▶	Starter avspilling av valgt fil.
🔍	Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato.
🗑️	Sletter valgt fil.
▲/▼	Trykk og hold for å bla i sidene på indeksskjermen.

Under avspilling av stillbilder



Skjerm	Beskrivelse
▶ /	Start/stopp lysbildeavspilling
■	Stopp (går tilbake til visning av miniatyrbilder)
▶▶	Går videre til neste stillbilde
◀◀	Går tilbake til forrige stillbilde
◀	Spiller av en lysbildeavspilling i motsatt rekkefølge.
▶	Spiller av en lysbildeavspilling i normal, stigende rekkefølge.
🔍	Ansiktsgjenkjenningszoom


NB!:

- Trykk på sensoren og knappene rundt skjermen med fingrene.
- Sensoren og knappene fungerer ikke hvis du trykker på dem med neglene eller med hansker på.
- Visningene på skjermen fungerer ikke selv om du trykker på dem.
- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato. Dette er praktisk når du søker på et stort antall filer.

Sjekke opptaksdato og annen informasjon

Trykk på **⏏**.

Du kan vise opptaksdato for valgt fil.

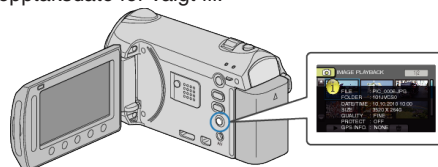

Øke/reducere antallet som skal vises på indeksskjermen.

Bruk zoomspaken når indeksskjermen vises (miniatyrbilder) til å endre antall filer på skjermen i følgende rekkefølge: 6 filer → 12 filer → 3 filer.

- Informasjon om filene vises også hvis du velger 3 filer.