


Kiválasztott fájlok másolása

Válassza ki és másolja a keresett videókat.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

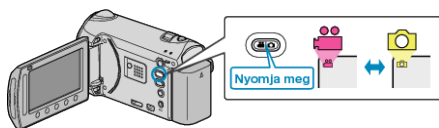

2 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” (videó) vagy a(z) „KIVÁLASZT ÉS MENT” (pillanatfelvétel) opciót, majd érintse meg a(z) OK gombot.



3 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az OK gombot.



4 Válassza ki a(z) „VÁLASZTÁS JELENETEKBŐL” (videók) vagy a(z) „KÉP KIVÁLASZTÁSA” (pillanatfelvételek) opciót, majd érintse meg a(z) OK gombot.



5 Válassza ki a mentendő videót vagy pillanatfelvételt, majd érintse meg a(z) OK gombot.



- A kiválasztott videó mellett egy pipa jelenik meg. A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az OK gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a videó ellenőrzéséhez.

6 A kiválasztás után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



7 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az OK gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

8 Válassza ki a(z) „IGEN” vagy „NEM” elemet és érintse meg az OK gombot. (csak mód esetén)



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

9 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az OK gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

10 A másolás után érintse meg az OK gombot.



11 Csatolja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlok nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.

Ha a(z) „SZERETNÉ LEZÁRNI A LEMEZT?” üzenet jelenik meg

Akkor jelenik meg, ha a kamera beállítás menüjében a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” elem a(z) „KI” értékre van beállítva.

- Ha más eszközön szeretne lejátszani, akkor válassza a(z) „IGEN” opciót, majd érintse meg a(z)  gombot.
- Ha a DVD-hez később további fájlokat szeretne hozzáadni, akkor válassza a(z) „NEM” opciót, majd érintse meg a(z)  gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha egyszerre kettő vagy több DVD-t készít, akkor az utolsó lemez kivételével az összes lemez le lesz zárva, még akkor is, ha a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” elem beállítása a(z) „KI” érték.
- A DVD-ket akkor is lezárhatja, ha a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menüben a(z) „VÉGLEGESÍTÉS” opció van kiválasztva.
- Ha egy BD-R lemezt más eszközön szeretne lejátszani, akkor válassza a(z) „VÉGLEGESÍTÉS” opciót a lemez írása után.
(A kamera beállítás menüjének „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” funkciója csak a DVD íráshoz használható.)