


A DVD író (CU-VD3) előkészítése


1 Csatolja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

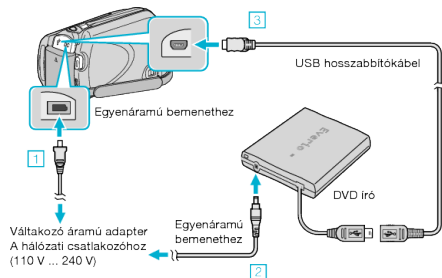

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- ③ Csatlakoztassa a DVD író USB kábelét ehhez a készülékhez.


• Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

2 Helyezzen be egy üres lemezt.

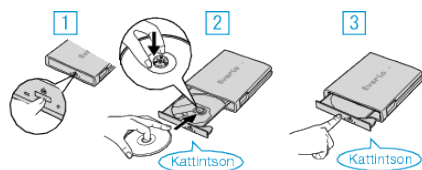

- ① Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálcá kinyitásához.
- ② Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- ③ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

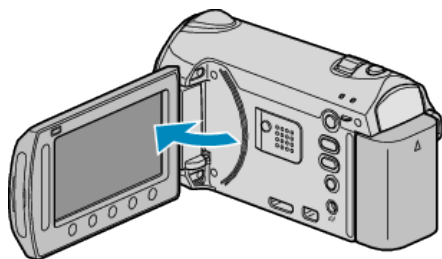

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü fog megjelenni.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.