


## Az összes fájl biztonsági mentése


A biztonsági mentés előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép merevlemezén elegendő szabad hely áll ehhez rendelkezésre.

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

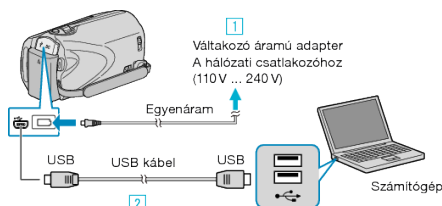

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

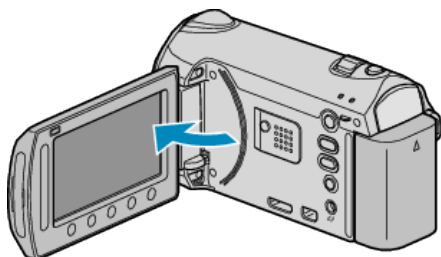


• A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



• A mellékelt Everio MediaBrowser szoftver erre elindul a számítógépen. Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

4 Válassza ki a kötetet.

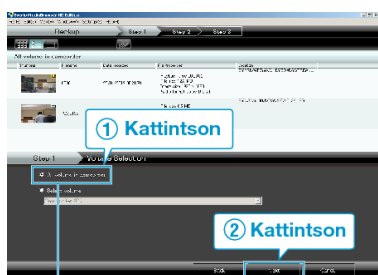


Kattintson a „Next” gombra

Kattintson „All volume in camcorder” helyi menüre


5 Kezdje el a biztonsági mentést.

Mentés helye (a számítógépen)

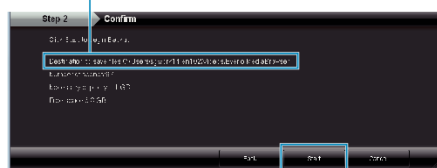

• A biztonsági mentés elindul.

6 A biztonsági mentés végrehajtása után kattintson a(z) „OK” gombra.

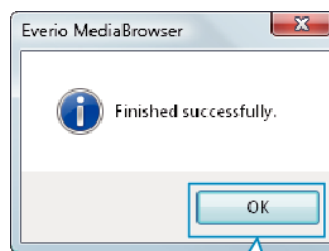

Kattintson

## MEGJEGYZÉS:


- A biztonsági mentés előtt helyezze be azt az SD kártyát, amelyen a videók és az pillanatfelvételek találhatók.
- Bármely, a mellékelt Everio MediaBrowser szoftverrel kapcsolatban felmerült probléma esetén lépjen kapcsolatba a "Pixela vevőszolgálatával".

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Telefon</b> | USA vagy Kanada (Angol): +1-800-458-4029 (ingyenes)<br>Európa (EK, Németország, Franciaország és Spanyolország) (Angol/Német/Francia/Spanyol): +800-1532-4865 (ingyenes)<br>Más európai országok (Angol/Német/Francia/Spanyol): +44-1489-564-764<br>Ázsia (Fülöp-szigetek) (Angol): +63-2-438-0090<br>Kína (Kínai): 10800-163-0014 (ingyenes) |
| <b>Weblap</b>  | <a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>                                                                                                                                                                                                                                 |

- Törölje a felesleges videókat a biztonsági mentés előtt. A jelentős számú videó biztonsági mentése sokáig tarthat.

## A készülék leválasztása a számítógépről

1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása” elemre.

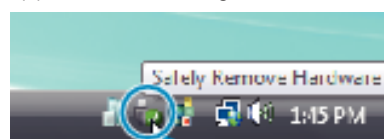

Kattintson

2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.

3 (Windows Vista op. rendszerénél) Kattintson az „OK” gombra.

4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.