

VAKU

A vaku beállítása.


Beállítás	Részletek
KI	A vaku nem működik.
AUTOMATIKUS	A vaku automatikusan működik, ha a környezet sötét.
AUTOMAT. VÖR-ÖSSZEM	Elővillanásokkal csökkenti a piros-szem effektust.
BE	A vaku mindig működik.
LASSÚ SZINKRON	A vaku mindig működik és lelassítja a zársebességet, hogy a motívumot és a háttérrel is világosan rögzíthesse.

MEGJEGYZÉS:


- A képernyőn megjelenített vaku ikon a vaku töltése közben villog.
- A vaku a(z) „ZÁR ÜZEMMÓD”, „ÉJJELI”, „ALKONY” vagy a(z) „JELENET KIV.” - HÓ beállításánál nem működik.

Az elemet jeleníti meg

- Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

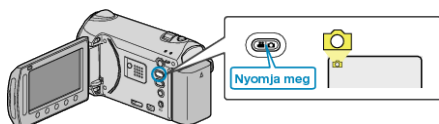

- Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

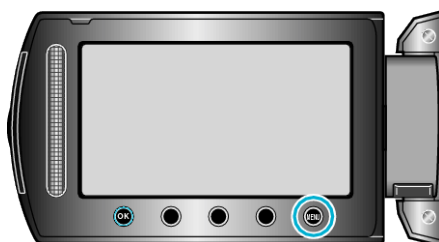

- Válassza ki a(z) „VAKU” elemet és érintse meg az  gombot.

