


Zársebesség beállítás

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

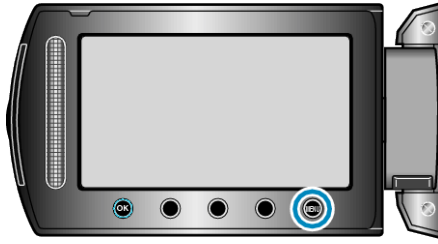

- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „ZÁRSEBESSÉG” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



- 5 Válassza ki a zársebességet a csúszkával.



- A zársebességet a 1/2 ... 1/4000 tartományban állíthatja. (Akár 1/500-ig pillanatfelvételek esetén.)
- Csúsztassa a csúszkát felfele a zársebesség növeléséhez.
- Csúsztassa a csúszkát lefele a zársebesség csökkentéséhez.

- 6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS:

- A beállításokat külön lehet állítani a videókhoz és a pillanatfelvételekhez.