

## ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


| Beállítás            | Részletek                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EGY FELV. RÖG-ZÍTÉSE | Egy pillanatfelvételt rögzít.                                                             |
| SOROZATKÉP           | A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatfelvételeket. |

### MEGJEGYZÉS:


- A folyamatos felvétel sebességét a(z) ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG segítségével módosíthatja az alapvető beállítások menüben.
- Ha folyamatos felvételt készít a videorögzítés folyamata közben, akkor az a módot ideiglenesen a(z) „ALACSONY SEBESSÉG” opcióra váltja.
- A videomódnál használt pillanatfelvétel rögzítés mérete: 3200 x 1800.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

### Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a videó módot.

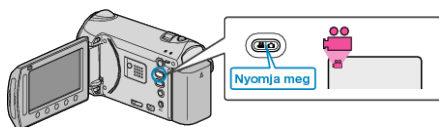

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

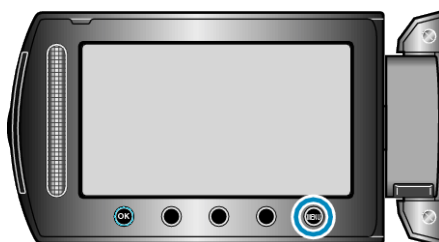

- 3 Válassza ki a(z) „ZÁR ÜZEMMÓD” elemet és érintse meg az  gombot.

