

ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


Beállítás	Részletek
EGY FELV. RÖG-ZÍTÉSE	Egy pillanatfelvételt rögzít.
SOROZATKÉP	A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatfelvételeket.

MEGJEGYZÉS:


- A folyamatos felvétel sebességét a(z) ÁLLANDÓ ZÁRSEBESSÉG segítségével módosíthatja az alapvető beállítások menüben.
- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

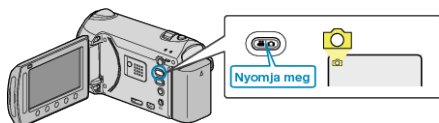

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

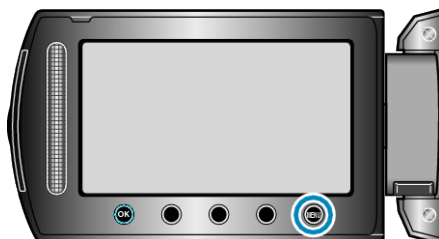

- 3 Válassza ki a(z) „ZÁR ÜZEMMÓD” elemet és érintse meg az  gombot.

