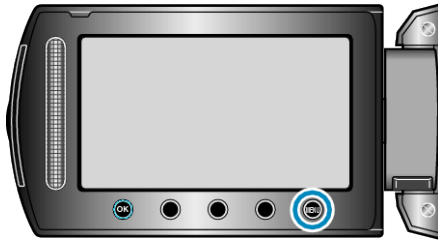


Jelenetválasztás

A gyakori/tipikus jeleneteket az arra leginkább alkalmas beállításokkal lehet rögzíteni.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „JELENET KIV.” elemet és érintse meg az  gombot.

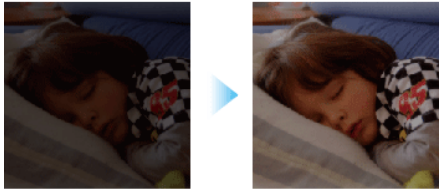
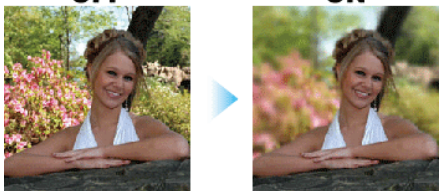
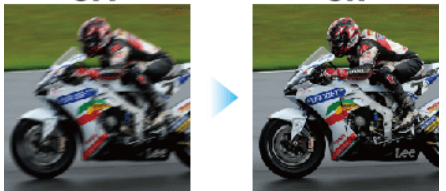


4 Válasszon jelenetet, majd érintse meg az  gombot.



• A beállítás után érintse meg az  gombot.

* A kép lenyomatszerűen jelenik meg.

Beállítás	Effektus
ÉJJELE	Automatikusan növeli a jelenetnél az erősítést és a fényerőt a lassabb zársebességgel, ha a környezet sötét. A kamera rázkódásának megelőzéséhez használjon állványt. OFF ON 
ALKONY	Természetesen rögzíti az éjszakai jeleneteket. OFF ON 
PORTRÉ	Elhomályosítja a hátteret, hogy kiemelje a képen látható személyeket. OFF ON 
SPORT	Minden egyes képkockán élesen rögzíti a gyorsan mozgó motívumokat. OFF ON 
HÓ	Megelőzi, hogy a motívum túl sötét legyen, ha télen hóban vagy egy napfényes napon készíti a felvételt. OFF ON 
SPOT FÉNY	Megelőzi, hogy a célszemély túl világos legyen a fényforrás alatt. OFF ON 