


A videó keresett részének rögzítése


Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.

- Az eredeti videó továbbra is megőrződik a korábbi helyén.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

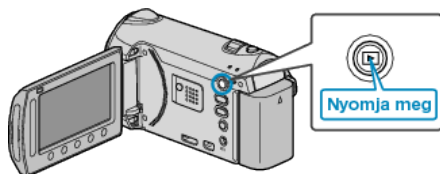

2 Válassza ki a videó módot.

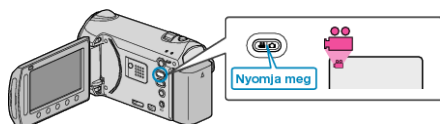

3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

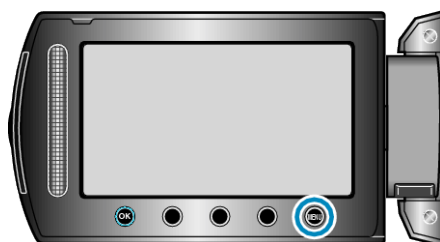

4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az gombot.



5 Válassza ki a(z) „LEVÁGÁS” elemet és érintse meg az gombot.



6 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az gombot.



- Lejátszás a kiválasztott kezdőponttól.

7 Érintse meg az gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a „BEÁLL.” gombot a kezdőpont beállításához.



- Érintse meg a(z) gombot a lejátszás folytatásához.

8 Érintse meg az gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a „BEÁLL.” gombot a másolás végpontjának megadásához.



- A kezdőpont lenullázásához érintse meg a(z) MÉGSE gombot.

9 Válassza ki a(z) „KIVÁGOTT FÁJL MÁSOL.” elemet és érintse meg az gombot.



10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az gombot.



- A másolás után érintse meg az gombot.
- A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) gombot.

MEGJEGYZÉS:

- A kiválasztott jelenetnél a vágási pont egy kissé eltérhet.