

A készülékkel készített BD/DVD visszaját-zása

A készülék biztonsági mentés funkciójával készített BD/DVD lemezeket a TV-n az opcionális DVD író (CU-VD50) (csak DVD-k) lejátszás funkció-jával vagy egy szokásos BD/DVD lejátszóval nézheti meg. A készülékkel lejátszhatja a DVD-ket, ha egy opcionális, lejátszás funkcióval is rendel-kező DVD írókat csatlakoztat ahhoz.

Lejátszó eszköz	DVD (DVD- videó for- mátum)	DVD (AVCHD formátum)	Blu-ray le- mez
A készülékhez csatlakoz- tatott DVD író	✓	✓	-
A készülékhez csatlakoz- tatott külső Blu-ray me- ghajtó	✓	✓	✓
DVD lejátszó/DVD író	✓	✓ *	-
Blu-ray lejátszó/Blu-ray író	✓	✓ *	✓
DVD író lejátszás funk- cióval (CU-VD50)	✓	✓	-


* Csak AVCHD kompatibilis eszközökhöz

FIGYELEM:

- Az AVCHD formátumban készített DVD-k rendes DVD lejátszókkal is visszajátszhatók szabványos minőségben. Lehet, hogy a lemezt nem tudja a lejátszóból eltávolítani.

Visszajátzás DVD íróval

1 Csatlja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

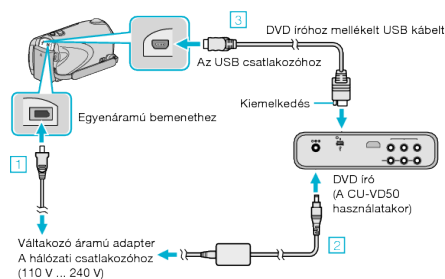


- Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
 - Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD íróhoz.
- A TV-n való megtekintéshez csatlakoztassa a készüléket a TV-hez.

2 Helyezze be a készülékkel készített DVD-t a DVD íróba.



- Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

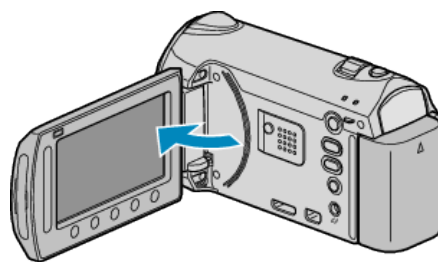

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) BIZTONSÁGI MĄSOLAT menü fog megjelenni.


4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS” elemet és érintse meg az OK gombot.



- A lejátszás elindul.

Lejátszás külső Blu-ray meghajtóval

1 Csatlja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

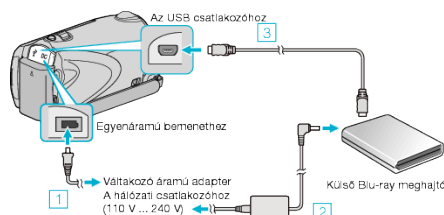


- Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - Csatlakoztassa a Blu-ray meghajtó váltakozó áramú adapterét.
 - Csatlakoztassa a Blu-ray meghajtó USB kábelét a készülékhez.
- Lásd a külső Blu-ray meghajtó használati útmutatóját is ezzel kapcsolatban.
 - A TV-n való megtekintéshez csatlakoztassa a készüléket a TV-hez.
- 2 Helyezze be a készülékkel készített Blu-ray lemezt a Blu-ray meghajtóba.
- Nyomja meg a főkapcsoló gombot a külső Blu-ray meghajtón, hogy ki-kapcsolja a készüléket.



- Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

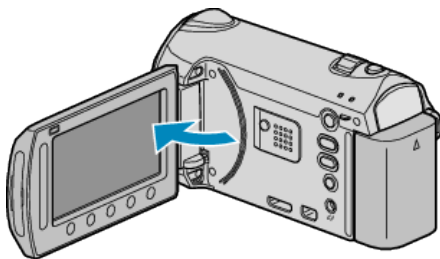

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü fog megjeleníteni.

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A lejátszás elindul.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- Csak a készülékkel készített DVD-ket és Blu-ray lemezeket lehet visszajátszani.
- A menüben a fejezetek nem jelennek meg.

Tömörített lejátszás a DVD írón

A lemezen található minden egyes videókból pár másodpercet megtekinthet folyamatos lejátszással, ha a legfelső menüben kiválasztja a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” opciót. A funkciót a videók tartalmának ellenőrzéséhez vagy a keresett jelenet azonosításához használhatjuk.

- A rendes visszajátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a lejátszó távirányítóján a legfelső menü gombját és válassza ki a(z) „NORMÁL LEJÁTSZÁSHOZ” opciót.

