


A DVD író (CU-VD50) előkészítése

1 Csatolja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.

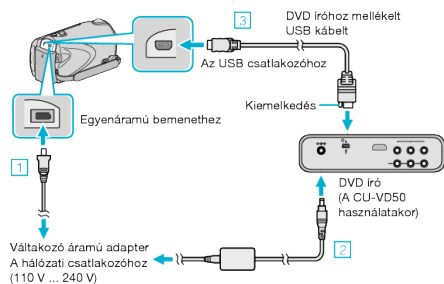


- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - ② Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
 - ③ Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD íróhoz.
- Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

2 Kapcsolja be a DVD író, és helyezzen be egy üres lemezt.



- ① Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- ② Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- ③ Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- ④ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattán.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

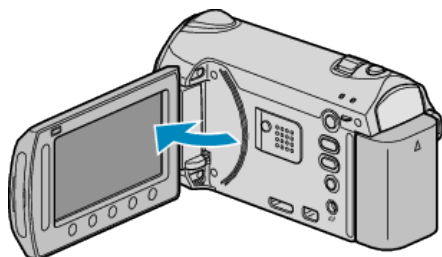

- A készülék bekapcsol és megjelenik a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) BIZTONSÁGI MÁSOLAT menü fog megjelenni.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a készülékhez csatlakoztatta, akkor a CU-VD50 DVD író gombjai a főkapcsoló és a kiadás gomb kivételével nem reagálnak.