


Fájlok lejátszása USB-s külső merevlemezről

A külső merevlemezeken mentett videók és állóképek visszajátszhatók a kamerán.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

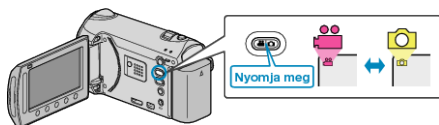

2 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a keresett könyvtárat, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.



4 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.



• Érintse meg a(z) **OK** gombot a lejátszás megállításához.

MEGJEGYZÉS:

• A lejátszás során a hang vagy a kép megszakadhat.