


FÓKUSZSEGÉD SZÍN

Beállítja a fókusz-segéd használatához a fókuszált motívumot jelölő színt.

Beállítás	Részletek
VÖRÖS	A fókuszált motívumot piros színnel jelöli meg.
ZÖLD	A fókuszált motívumot zöld színnel jelöli meg.
KÉK	A fókuszált motívumot kék színnel jelöli meg.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

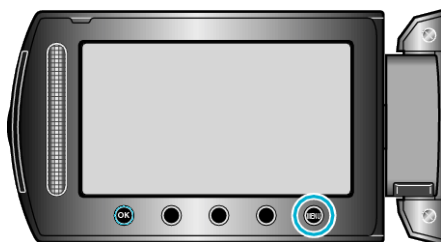

2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FÓKUSZSEGÉD SZÍN” elemet és érintse meg az  gombot.

