



Lejátszás speciális effektusokkal

A rögzített videók elejéhez és végéhez effektusokat adhat hozzá.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

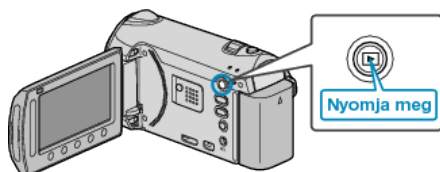

2 Válassza ki a videó módot.

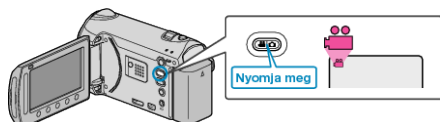

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

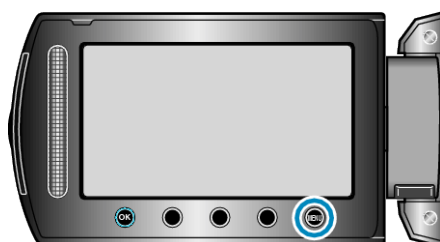

4 Válassza ki a(z) „ÁTMENET/HALVÁNYÍT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válasszon tetszőleges effektust, majd érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az **OK** gombot.



Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az effektust.
KIFEHÉRÍTÉS	Fokozatosan fehér képernyőre vált/vagy onnan vissza.
SÖTÉTÍTÉS	Fokozatosan fekete képernyőre vált/vagy onnan vissza.
DIA JELLEGŰ ÁTMENET	Jobbról balra kitölti vagy az ellentétes oldalról kitölti a képet.
AJTÓ JELLEGŰ ÁTMENET	Kitölti a képet a két fekete képernyő-féllel, amelyek balra és jobbra kinyílvá felfedik a jelenetet - vagy kitörli azt az ellentétes irányból.
GÖRD. JELLEGŰ ÁTME.	Alulról felfele kitölti vagy az ellentétes irányból törli a képet.
REDŐNY JELLEGŰ ÁTME.	Középről lefele és felfele kitölti a fekete képernyőt vagy az ellentétes irányból törli a képet.

MEGJEGYZÉS:

- Az effektust a rendszer nem alkalmazza, ha a rögzített videó 7 másodpercnél rövidebb.
- A törlés/fokozatos váltás effektusok ideiglenesek csak. Ezek nem érinti közvetlenül a képeket, és egyszerűen eltüntethetők, ha a funkció beállítása: „KI”.
- Ezek az effektusok a DVD íróval és a külső Blu-ray meghajtóval készült lemezekon nem láthatók.