


Összes fájl másolása

A készülékkel rögzített összes videó és pillanatfelvétel másolva lesz. Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

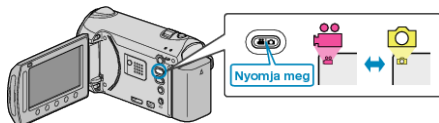

2 Válassza ki a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



4 Válassza ki a keresett menüt, majd érintse meg az **OK** gombot.



„MINDEN JELENET” (videó) / „ÖSSZES KÉP” (pillanatfelvétel):

A készüléken található összes videó és pillanatfelvétel másolva lesz.

„NEM MENTETT JELENET” (videó) / „NEM MENTETT KÉPEK” (pillanatfelvétel):

Azok a videók és pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

5 Kezdje el a biztonsági mentést.



• Ellenőrizze, hogy tényleg elég hely áll rendelkezésre a merevlemezen, majd válassza a(z) „OK” opciót és érintse meg a(z) **OK** gombot.

6 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



7 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.
- A másolás jelentős időt vehet igénybe. (Példa: egy 1 órás videó mentése XP módban kb. 20 percig tart.)