


Összes fájl másolása

A készülékkel rögzített összes videó és pillanatfelvétel másolva lesz. Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók vagy pillanatfelvételek legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

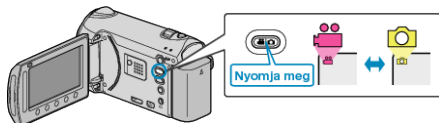

2 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL” (videó) vagy a(z) „MENT MINDENT” (pillanatfelvétel) opciót, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.



3 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



4 Válassza ki a keresett menüt, majd érintse meg az **OK** gombot.



„MINDEN JELENET” (videó) / „ÖSSZES KÉP” (pillanatfelvétel):
A készüléken található összes videó és pillanatfelvétel másolva lesz.
„NEM MENTETT JELENET” (videó) / „NEM MENTETT KÉPEK” (pillanatfelvétel):

Azok a videók és pillanatfelvételek, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva lesznek.

5 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



• Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

6 Válassza ki a(z) „IGEN” vagy „NEM” elemet és érintse meg az **OK** gombot. (csak **MEM** mód esetén)



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

7 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

8 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



9 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.

Ha a(z) „SZERETNÉ LEZÁRNI A LEMEZT?” üzenet jelenik meg

Akkor jelenik meg, ha a kamera beállítás menüjében a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” elem a(z) „KI” értékre van beállítva.

- Ha más eszközön szeretne lejátszani, akkor válassza a(z) „IGEN” opciót, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.
- Ha a DVD-hez később további fájlokat szeretne hozzáadni, akkor válassza a(z) „NEM” opciót, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha egyszerre kettő vagy több DVD-t készít, akkor az utolsó lemez kivételével az összes lemez lesz zárva, még akkor is, ha a(z) „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” elem beállítása a(z) „KI” érték.
- A DVD-ket akkor is lezárhatja, ha a(z) „BIZTONSÁGI MÁSOLAT” menüben a(z) „VÉGLEGESÍTÉS” opció van kiválasztva.
- Ha egy BD-R lemezt más eszközön szeretne lejátszani, akkor válassza a(z) „VÉGLEGESÍTÉS” opciót a lemez írása után. (A kamera beállítás menüjének „AUTOMATIKUS LEZÁRÁS” funkciója csak a DVD íráshoz használható.)