


Állóképek felvétele az automatikus módban


Az automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal.

1 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a pillanatfelvétel módot.

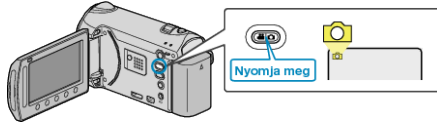


- Erre a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

2 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az Auto.



- Ha a Manuális mód van kiválasztva, akkor érintse meg a(z) **A/M** gombot. A mód a gomb minden egyes érintésére vált az auto és a manuális módok között.

3 Fókuszálja a kamerát a motívumra.

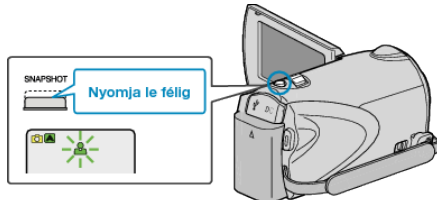


- Ha az a fókuszba kerül, akkor a fókusz ikon zöld fénnel kezd el világítani.

4 Készítsen egy pillanatfelvételt.




- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.

Kijelzések, visszajelzések a pillanatfelvétel-rögzítés közben

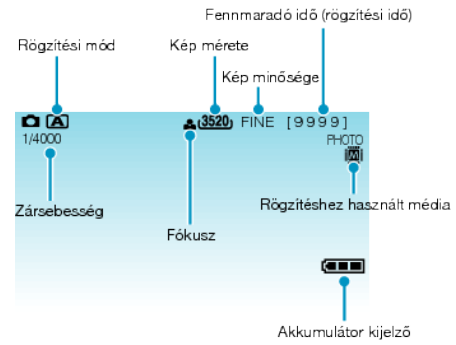

Kijelzőikon	Leírás
Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) A/M gombot, hogy váltson a(z) A (Auto) és a M (Manuális) módok között.
Kép mérete	Megjeleníti a képméret ikonát. • A pillanatfelvétel felbontása változtatható.
Kép minősége	Megjeleníti a(z) „KÉPMINŐSÉG” ikonát a rögzítés menü beállítása alapján.
Felvételek száma (Rögzíthető felvételek száma)	Megjeleníti a pillanatfelvétel rögzítéséhez még rendelkezésre álló felvételek számát.
Zársebesség	Megjeleníti a zársebességet.
Fókusz	Fókuszált állapotban zölden világít.
Rögzítés folyamatban	A pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a pillanatfelvételt rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható.
Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit az INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.

Pillanatfelvétel-rögzítés műveleti gombjai

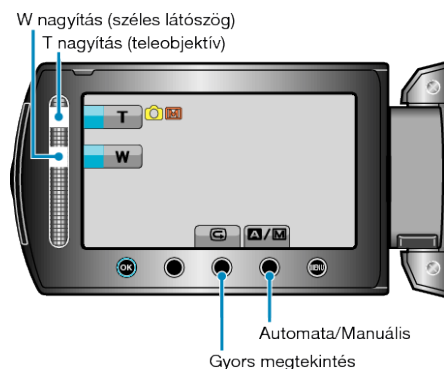

Művelet gomb	Leírás
T/W (tele/széles) nagyítás	Nagyítás vezérlőkarként működik.
Gyors megtekintés	Segítségével a legutoljára rögzített pillanatfelvételt lehet megtekinteni.
Automata/Manuális	Vált az Automata és a Manuális módok között.

MEGJEGYZÉS:

- Az LCD monitor kifordításakor a csúszka műveleti gomb nem használható.
- A nagyítás a csúszka megérintésére jelenik meg.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRAINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le a monitor becsukásával.
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percig nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- A(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció a(z) „BE” beállításakor (alapértelmezett beállítás) a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez.
- Ha sötét helyen szeretne rögzíteni, akkor azt a(z) „VAKU” beállítása után tegye.

FIGYELEM:

- Ne tegye ki a lencséket a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- A hozzáférés lámpa a pillanatfelvétel közben világít. Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó áramú adaptert, ha a lámpa világít.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.
- A DIS funkció a pillanatfelvételek rögzítése közben nem működik.