


准备 USB 外部硬盘驱动器

注：

要使用外部硬盘驱动器附带的 USB 电缆，需购买以下的 USB 延长电缆。

- Mini-A（阳）– A（阴）
（部件编号：QAM0852-001）


1 关闭液晶监视器，并连接。

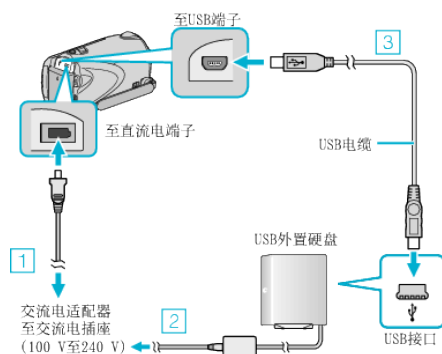

- ① 把交流电适配器与本机连接。
 - ② 连接 USB 外部硬盘的交流电适配器。
 - ③ 连接 USB 外部硬盘适配器附带的 USB 电缆。
- 另请参阅外部硬盘驱动器的使用说明书。

2 打开外部硬盘。

3 打开液晶监视器。

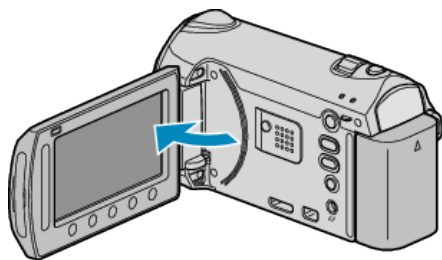

- 本机打开，备份菜单出现。
- 连接 USB 电缆期间，显示备份菜单。

小心：

- 连接设备时务必切断电源。
否则可能会发生电击或故障。
- 不要用 USB 集线器连接本机和 USB 外部硬盘驱动器。