


底部

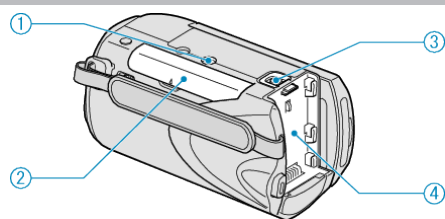

1 三脚架安装孔

2 SD 卡槽

- 插入备选的 SD 卡。

3 电池释放杆

4 电池座