
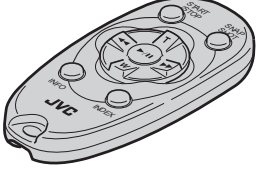
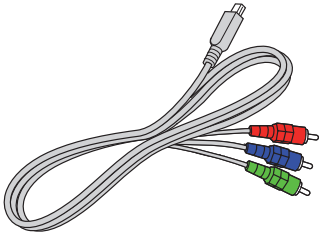
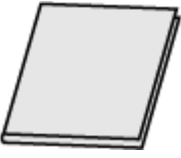


核对附件

如果有任何物品缺少或损坏，请咨询 JVC 经销商或最近的 JVC 服务中心。

图片	说明
	交流电适配器 AP-V30M • 连接本机，给电池充电。 • 也可以在室内录制或播放视频时使用。
	电源线
	电池 BN-VG114E (AH/AG 机型) BN-VG114AC (AC 机型) • 装入本机供电。
	遥控器 RM-V760U • 在远处操作某些功能。
	AV 电缆 • 连接本机与电视机，以便在电视机上播放录好的图像。
	分量电缆 • 连接本机与电视机，以便以更好的画质在电视机上播放录好的图像。
	USB 电缆 (A 型 - 迷你 B 型) • 连接本机与电脑。
	CD-ROM • 在电脑上安装随附的软件"Everio MediaBrowser"。
	基本用户使用指南 • 仔细阅读，并保存在安全的地方，以备需要时查阅。
	插座适配器 (仅限 AS)

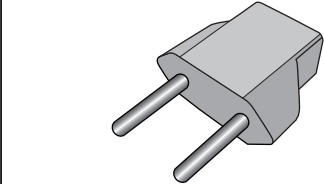

注：
SD 卡另售。
在海外使用交流电适配器时，请准备一个市售的转换器插头，便于在到访国或地区使用。