


风声消除

减低由风造成的噪音。


| 设置 | 详细说明   |
|----|--------|
| 关  | 停用该功能。 |
| 开  | 启用该功能。 |

显示项目

1 选择视频模式。

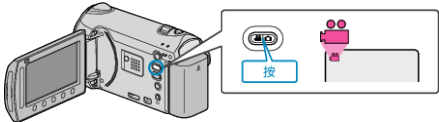

2 碰触 ，显示菜单。

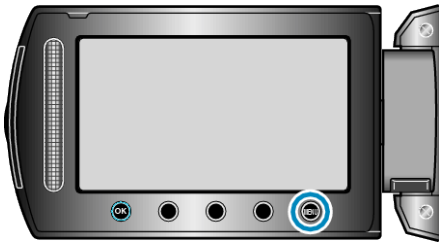

3 选择“风声消除”并碰触 。

