


遥控

可以用附带的遥控器操作本机。

设置	详细说明
关	不接收遥控器的操作信号。
开	接收遥控器的操作信号。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

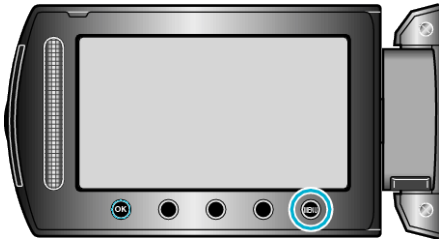

2 选择“基本设置”并碰触 。



3 选择“遥控”并碰触 。

