



慢动作（高速）录制

您可以增加录制速度或用慢动作录制强调动作。这是方便检查，如高尔夫挥杆动作的功能。

1 选择视频模式。

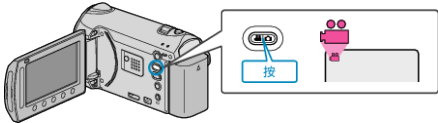

2 碰触 , 显示菜单。

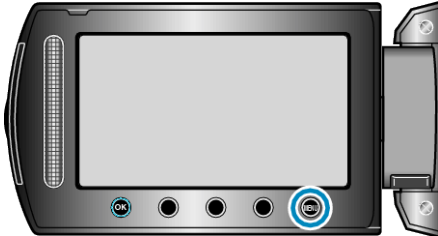


3 选择“高速录制”并碰触 .



4 选择录制速度并碰触 .



5 开始录制。

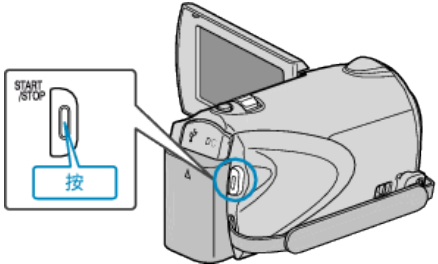

- 倒计时到最长持续时间结束，开始录制。
计时器到达“0:00:00”时，拍摄停止。
- 录制完成后，它将被保存为影片。
- 在计时器倒计时过程中，按 START/STOP 键，停止录制过程。
- 您选择高速设置将存储在相机。要取消该设置，设“高速录制”为“关”。

录制速度	最长持续时间	影片播放时间
100fps	最长 4.8 秒	记录持续时间的 2 倍 (最长 9.4 秒)
250fps	最长 4.8 秒	记录持续时间的 5 倍 (最长 24 秒)
500fps	最长 2.8 秒	记录持续时间的 10 倍 (最长 28 秒)

注：

- “视频质量”自动设为“XP”。
- 高速录制启用时，只有光学变焦可以使用。
- 在低于标准设置下进行录制，再将视频转换为高清画质后存储。那么，图像颗粒可能会比其他电影片大，且图像周围出现黑色的框架。
- 音频声音不连同视频被记录下来。
- 提高到更高的录制速度，导致更大的颗粒及更暗的图像。
在高速录制过程中，建议使用三脚架，并尽量在一个光明地点放大被摄体，进行录制。