

## 无缝录制

当当前录制媒体上的剩余空间所剩无几时, 录制会自动切换到不同的媒体继续进行。

比如, 录制过程中, SD 卡上的剩余空间所剩无几时, 仍能不间断地录制到内置内存上。


设置	详细说明
关	不自动切换录制媒体。
开	自动切换录制媒体。

### 注:

- 如果内存或 SD 卡内没有足够的剩余空间, 便不能进行无缝记录。
- 无缝记录完成后, 无缝记录设置自动切换到“关”。
- 前一段记录完成后, 要再次启用无缝记录, 就需要结合无缝视频或删除无缝视频的结合信息。

## 显示项目

1 选择视频模式。

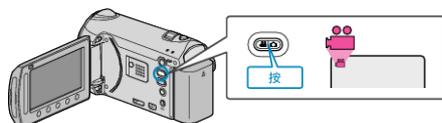

2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“无缝录制”并碰触 .

