


视频记录媒体

设置视频的录制/播放媒体。

| 设置   | 详细说明             |
|------|------------------|
| 内存   | 把视频录制到摄像机的内置内存上。 |
| SD 卡 | 把视频录制到 SD 卡上。    |

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

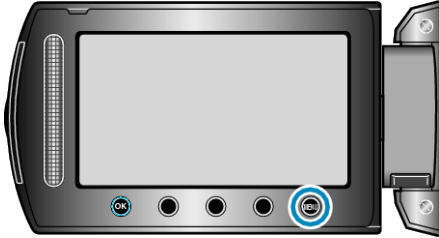

2 选择“媒体设置”并碰触 。



3 选择“视频记录媒体”，并碰触 。

