


使用遥控器

您可以用随附的遥控器，在远处操作本机。

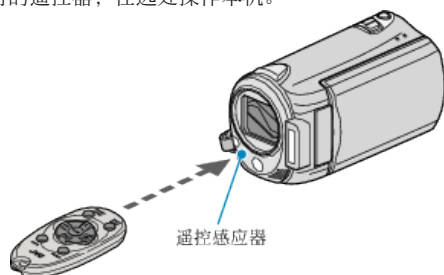


注：

- 把遥控器直接对准传感器，并在距离本机 5 米以内的地方使用。
- 当传感器直接受阳光或强光照射时，发射束可能不会有效或可能造成操作错误。

遥控器的准备




首次使用遥控器

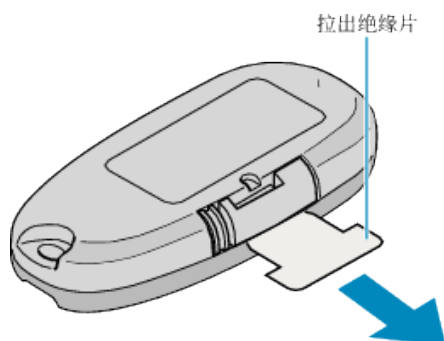


- 购买时遥控器内含一颗纽扣电池（CR2025）。使用前取下绝缘片。

重新插入电池

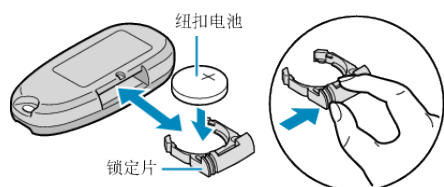

- 按锁定舌片，拉开电池架。
- 插入纽扣电池，+面朝前。

遥控器上的操作键

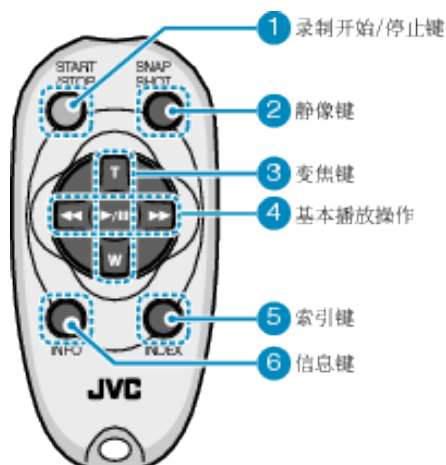

1 录制开始/停止键

- 开始/停止视频录制。

2 静像键

- 拍摄静像。

3 缩放键

- T: 放大
- W: 缩小

4 基本播放操作

操作键	说明
播放/暂停键 ▶ /	开始/暂停视频或幻灯片的播放。
向左键 ◀◀	- 把光标移到左边。 - 播放过程中向后搜索。
向右键 ▶▶	- 把光标移到右边。 - 播放过程中向前搜索。
T 键 T	- 放大。（暂停期间） - 视频播放过程中加大 (+) 音量。
W 键 W	- 缩小。（暂停期间） - 视频播放过程中降低 (-) 音量。

5 索引键

- 停止播放并返回缩略图显示。

6 信息键

- 录制：显示剩余时间（仅限视频）和电池电量。
- 播放：显示录制日期等文件信息。