


## 删除内存

将本机丢弃或转给另一个人时执行此程序。

1 碰触 ，显示菜单。

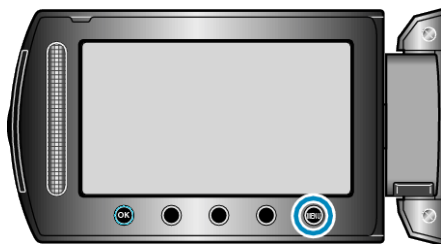

2 选择“媒体设置”并碰触 。



3 选择“删除内存”并碰触 。



4 选择“是”并碰触 。



• 删除数据后，碰触 。

小心：\_\_\_\_\_

• 连接交流电适配器，因为删除数据可能需要一些时间。

注：\_\_\_\_\_

• 重复该程序，使数据更难恢复。