


电池充电


电池买来后，以及剩余电量低时，要立即给电池充电。
购买时电池没有电。

1 安装电池。

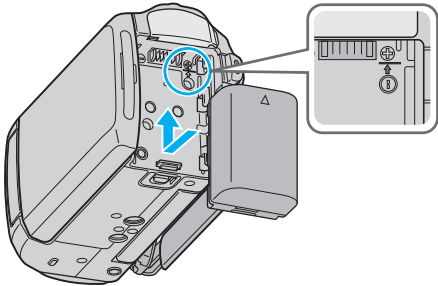


- 把电池的顶部与本机对齐，并滑入电池，直至电池咔哒一声卡进。

2 连接交流电适配器与直流电端子。

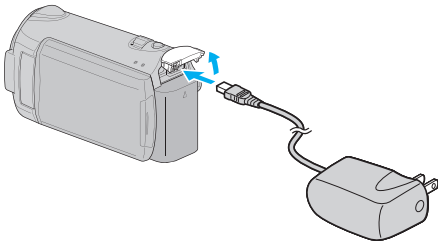

3 插入电源。

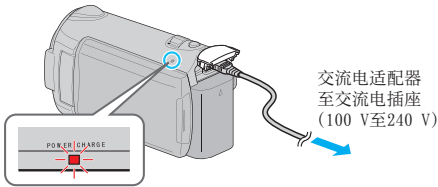

- 充电过程中，充电灯会闪烁。
充电结束时熄灭。

小心： 请务必使用 JVC 电池。

- 如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池，则无法保证安全和性能。
- 充电时间：大约 2 小时 30 分钟（使用随附的电池）
充电时间是在 25 °C 的条件下使用本机时的时间。如果电池在 10 °C - 35 °C 室温范围以外的环境下充电，可能需要较长时间，也可能不会开始充电。
在某些使用条件下，如低温环境下，录制时间和播放时间也可能缩短。


充电电池：

- 在低温环境（10°C 或更低）使用电池时，工作时间可能会缩短，或无法正常工作。冬季在户外使用本时，装入电池前，先把电池捂暖，如放在口袋里。（不要直接与热体接触。）
- 不要让电池处于过高的温度下，如直射的阳光或火。
- 取出电池后，将其置于温度介于 15 °C 至 25 °C 的干燥场所。
- 如果电池长期不用，则要用完电池，把它从本机取出，以免变质。

注：

- 在室内进行长时间录制时，可以把本机与交流电适配器连接。（液晶监视器关闭时，电池开始充电。）

取出电池

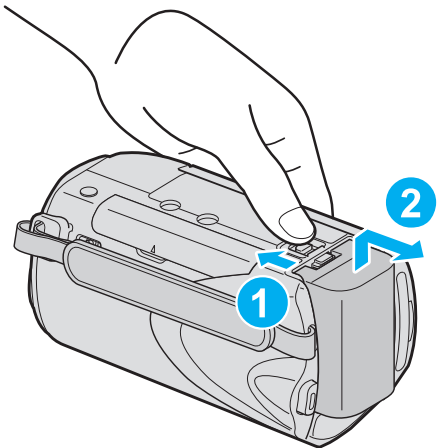

把电池释放杆滑向一边，从本机取出电池。

电池充电的大约时间

电池	充电时间
BN-VG114E（AH/AG 机型） BN-VG114AC（AC 机型） （随附）	2 小时 30 分钟
BN-VG121E（AH/AG 机型） BN-VG121AC（AC 机型）	3 小时 30 分钟

- 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。（换上新电池。）

*充电时间是在 25 °C 的条件下使用本机时的时间。如果电池在 10 °C - 35 °C 室温范围以外的环境下充电，可能需要较长时间，也可能不会开始充电。
在某些使用条件下，如低温环境下，录制时间和播放时间也可能缩短。