



إعداد ناسخ اسطوانات DVD(CU-VD3)

1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.

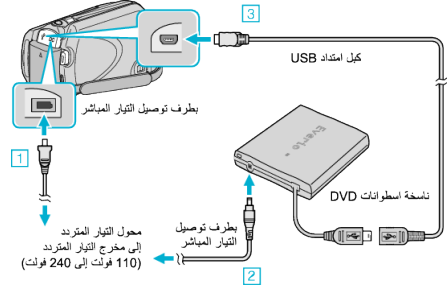


- ① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- ② قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
- ③ قم بتوصيل كبل USB الخاصة بناسخ اسطوانات DVD بهذه الوحدة.
- يرجى الرجوع أيضًا إلى دليل التعليمات الخاص بناسخ اسطوانات DVD.

2 أدخل اسطوانة جديدة.

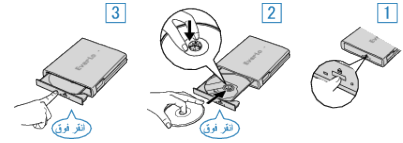

- ① اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
- ② اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
- ③ ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتًا يدل على استقراره في مكانه.

3 افتح شاشة LCD.

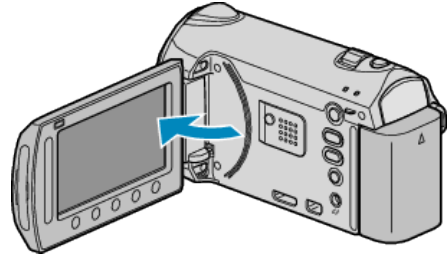

- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة نسخ احتياطي.
- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة نسخ احتياطي.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.