

فلاش

لضبط الفلاش (الوميض).


الإعداد	التفاصيل
إيقاف	الفلاش (الوميض) لا يضيئ.
تلقائي	يضيئ الفلاش (الوميض) تلقائيًا عندما تكون المنطقة المحيطة معتمة.
احمرار عين تلقائي	يطلق فلاش مسبق لخفض آثار العين الحمراء.
تشغيل	يضيئ الفلاش في جميع الأوقات.
تزامن بطيء	يضيئ الفلاش في جميع الأوقات، ويخفض سرعة حاجب الفتحة لالتقاط كل من الهدف والخلفية بشكل مضيئ.

ملاحظة:


- تومض أيقونة الفلاش الظاهرة على الشاشة أثناء شحن الفلاش.
- لا يومض الفلاش عندما يتم ضبط "وضع حاجب الفتحة" أو "ليل"، "ضوء خافت" أو "لج" في "تحديد مشاهد".

عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.

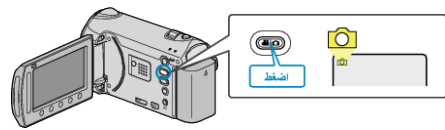

2 المس زر لعرض القائمة.

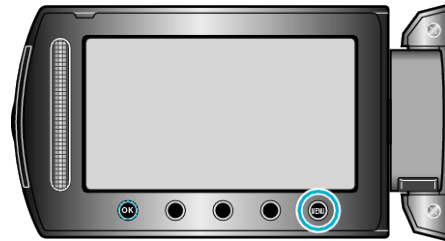

3 حدد "فلاش" ثم المس .

