

خرج HDMI

تضبط تعريفات خرج الفيديو من موصل HDMI mini.


الإعداد	التفاصيل
1 تلقائي	يوصى عادة باختيار "تلقائي 1".
2 تلقائي	اختر هذا الإعداد عندما لا يخرج الفيديو في "تلقائي 1" بشكل صحيح.
576p	اختر هذا الإعداد عندما لا يخرج الفيديو في "تلقائي 2" بشكل صحيح.

ملاحظة:-

- سيتم عرض "1080P" على شاشة LCD إذا تم توصيل جهاز تلفزيون متوافق مع 1080p بهذه الكاميرا في وضع التشغيل.

عرض العنصر

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.

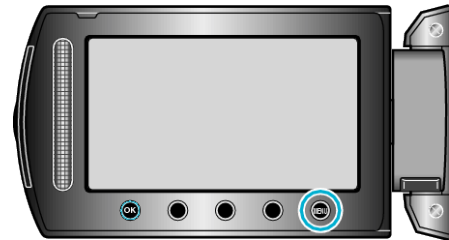

2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس (OK).



3 حدد "خرج HDMI" ثم المس (OK).

