


إعداد محرك أقراص صلبة خارجي USB

ملاحظة:

لاستخدام كبل USB المرفق بمحرك القرص الصلب الخارجي، قم بشراء كبل استطالة USB التالي.

- Mini-A (ذكر) - A (أنثى)
(رقم الجزء: QAM0852-001)


1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.

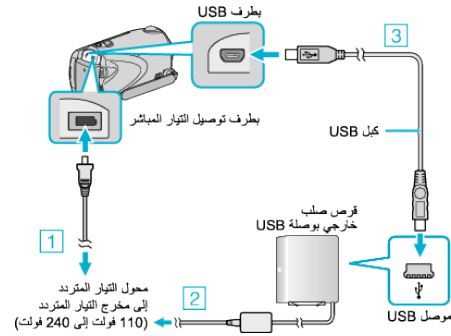

- ① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
 - ② قم بالتوصيل بموائم التيار المتردد الخاص بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.
 - ③ قم بالتوصيل بكبل USB المقدم مع محرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.
- يرجى الرجوع كذلك إلى دليل التعليمات الخاص بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي.

2 تشغيل محرك الأقراص الصلبة الخارجي.

3 افتح شاشة LCD.

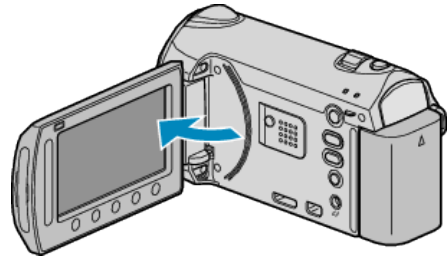

- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة نسخ احتياطي.
- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة نسخ احتياطي.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.
- لا تقم بتوصيل لوحة توصيل USB بين هذه الكاميرا ومحرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.