

6 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس OK.



الإعدادات	التفاصيل
إيقاف	توقف تشغيل التأثير.
مضائل - أبيض	تقوم بالإظهار أو الإخفاء مع شاشة بيضاء.
مضائل - أسود	تقوم بالإظهار أو الإخفاء مع شاشة سوداء.
مسح - منزلق	تسمح للداخل من اليمين للسيارة؛ أو تسمح للخارج في الاتجاه المعاكس.
مسح - باب	تسمح للداخل حيث يقوم نصف شاشة سوداء التي تفتح للسيارة واليمين بكشف الشاشة؛ أو تسمح للخارج في الاتجاه المعاكس.
مسح - تحريكي	تسمح للداخل من أسفل لأعلى شاشة سوداء؛ أو تسمح للخارج في الاتجاه المعاكس.
مسح - حاجب	تسمح للداخل من مركز شاشة سوداء لأعلى ولأسفل؛ أو تسمح للخارج في الاتجاه المعاكس.


ملاحظة:-

- لن يتم تطبيق التأثير على مقطع فيديو مسجل أقل من 7 ثواني.
- تأثيرات المسح/الإظهار مؤقتة.
- وهي لا تؤثر على الصور بشكل مباشر، ويمكن تعطيلها عندما تكون الوظيفة مضبوطة على "إيقاف".
- لن تنعكس هذه الآثار عندما تنشئ اسطوانة باستخدام ناسخ اسطوانات DVD أو محرك Blu-ray خارجي.


التشغيل مع تأثيرات خاصة

يمكنك إضافة تأثيرات لبدائية ونهاية مقاطع الفيديو المسجلة.


1 قم باختيار وضع العرض.

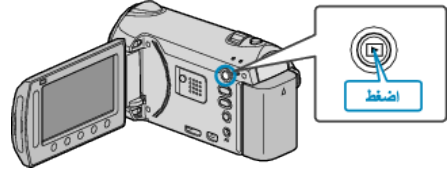

2 حدد وضع الفيديو.

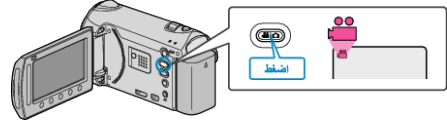

3 المس زر (OK) لعرض القائمة.

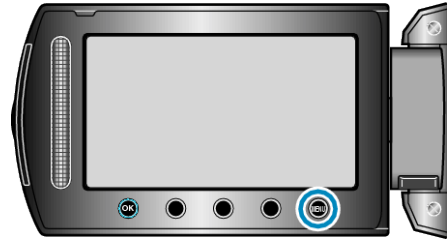

4 حدد "المسح/المضائل" ثم المس OK.



5 اختر تأثير مطلوب والمس OK.

