

7 حدد "نعم" أو "لا" ثم المس (OK). (الوضع فقط)



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
- عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.

8 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.

9 بعد النسخ، المس (OK).



10 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.

ملاحظة:

- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، قم باختيار "عرض" في الخطوة 1.

عندما يظهر "هل تريد الختم؟"

يظهر هذا عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" في قائمة إعدادات الكاميرا على "إيقاف".

- للعرض على أجهزة أخرى، اختر "نعم" والمس (OK).
- لإضافة ملفات أكثر إلى الـ DVD لاحقاً، اختر "لا" والمس (OK).


ملاحظة:

- عند إنشاء اثنين من اسطوانات DVDs أو أكثر في وقت واحد، جميع الاسطوانات عدا الأخيرة سوف يتم إنهاؤها تلقائياً حتى عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" على "إيقاف".
- بإمكان الانتهاء من اسطوانة DVD حتى عند اختيار "الإنهاء" في قائمة "نسخ احتياطي".
- لعرض اسطوانة BD-R على أجهزة أخرى، اختر "الإنهاء" بعد إنشاء الاسطوانة.
- (لا يمكن لوظيفة "ختم تلقائي" على قائمة إعدادات الكاميرا أن تستخدم إلا لإنشاء اسطوانات (DVDs).

نسخ الملفات بدلالة التاريخ

يتم تصنيف الاسطوانات ونسخها حسب تاريخ تسجيلها.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

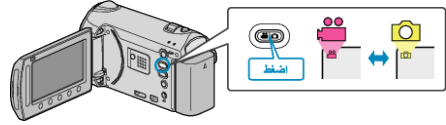

2 اختر "اختيار وإنشاء" (فيديو) أو "اختر واحفظ" (الصورة الساكنة)، ثم المس (OK).



3 حدد وسائط النسخ والمس (OK).



4 حدد "إنشاء حسب التاريخ" ثم المس (OK).



5 حدد تاريخ التسجيل المطلوب، ثم المس (OK).



- لا يمكنك اختيار أكثر من تاريخ تسجيل واحد للنسخ.

6 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.
- المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.