العرض على الشاشة

يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يوجد عرض على الإطلاق.
عرض الكل	يعرض جميع الأشياء.
عرض التاريخ فقط	يعرض التاريخ فقط.

عرض العنصر

1 قم باختيار وضع العرض.

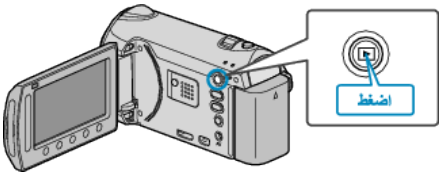

2 حدد وضع الصور الساكنة.

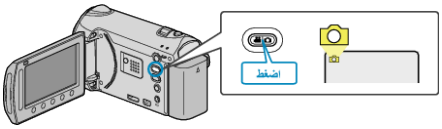

3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.

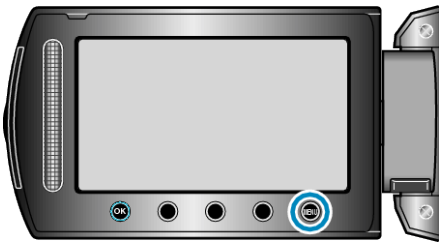

4 حدد "العرض على الشاشة" ثم المس (OK).