

7 بعد إجراء الترتيب، المس "حفظ".



8 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.
- المس "فحص" لفحص الملف المراد نسخه.

9 حدد "تنفيذ" ثم المس (OK).



- عند ظهور "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.

10 بعد النسخ، المس (OK).



11 أغلق شاشة LCD ثم قم بفصل كبل USB.

تنبيه:

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.


ملاحظة:

- يتم عرض قائمة من قوائم العرض على القائمة العلوية لاسطوانة DVD التي تم إنشاؤها.
- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، قم باختيار "عرض" في الخطوة 1.
- لإنشاء قائمة عرض

نسخ قوائم العرض المختارة

قم بترتيب ونسخ قوائم العرض التي تم إنشاؤها بالترتيب الذي تريد.

1 حدد وضع الفيديو.

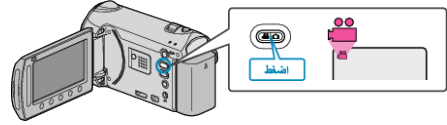

2 حدد "اختيار وإنشاء" ثم المس (OK).



3 حدد وسائط النسخ والمس (OK).



4 حدد "إنشاء حسب قائمة العرض" ثم المس (OK).



5 حدد قوائم العرض المرغوبة ثم المس (OK).



- المس "فحص" للتحقق من قائمة العرض المختارة.

6 حدد نقطة الإدخال ثم المس (OK).



- تتم إضافة مقاطع الفيديو المختارة إلى قائمة العرض الموجودة على اليمين.
- لحذف مقطع الفيديو من قائمة العرض، المس "←" لاختيار مقطع الفيديو ثم المس (OK).
- كرر الخطوات 4 و5 ورتب مقاطع الفيديو في قائمة العرض.

عندما يظهر "هل تريد الختم؟"

يظهر هذا عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" في قائمة إعدادات الكاميرا على "إيقاف".

- للعرض على أجهزة أخرى، اختر "نعم" والمس (OK).
- لإضافة ملفات أكثر إلى الـ DVD لاحقاً، اختر "لا" والمس (OK).

ملاحظة:

- عند إنشاء اثنين من اسطوانات DVDs أو أكثر في وقت واحد، جميع الأسطوانات عدا الأخيرة سوف يتم إنهاؤها تلقائياً حتى عندما يتم ضبط "ختم تلقائي" على "إيقاف".
- بإمكان الانتهاء من اسطوانة DVD حتى عند اختيار "الإنهاء" في قائمة "نسخ احتياطي".
- لعرض اسطوانة BD-R على أجهزة أخرى، اختر "الإنهاء" بعد إنشاء الاسطوانة.
(لا يمكن لوظيفة "ختم تلقائي" على قائمة إعدادات الكاميرا أن تستخدم إلا لإنشاء اسطوانات DVDs).