


3 افتح شاشة LCD.

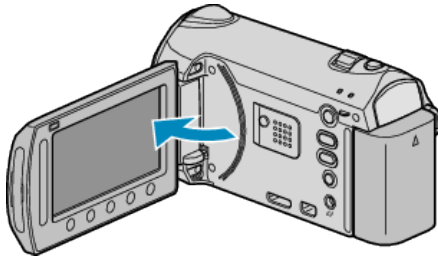

- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة نسخ احتياطي.
- عندما يكون كبل USB متصلًا، يتم عرض قائمة نسخ احتياطي.

4 حدد "عرض" ثم المس (OK).



- يبدأ العرض.

عرض اسطوانة BD/DVD تم تسجيلها على هذه الوحدة

يمكن تشغيل أقراص BD/DVD التي تم إنشاؤها باستخدام وظيفة النسخ الاحتياطي الموجودة على هذه الكاميرا بجهاز التلفزيون باستخدام نسخ أقراص DVD اختياري (أقراص DVD فقط) مع وظيفة التشغيل (CU-VD50) أو مشغل BD/DVD عادي. كما يمكن تشغيل أقراص DVD على هذه الوحدة عن طريق توصيل نسخ أقراص DVD الاختياري مع وظيفة التشغيل.

جهاز العرض	DVD (DVD) - تنسيق الفيديو	DVD (تنسيق AVCHD)	اسطوانة Blu-ray
ناسخ اسطوانات DVD متصل بهذه الوحدة	✓	✓	-
محرك Blu-ray الخارجي متصل بهذه الوحدة	✓	✓	✓
مشغل/مسجل اسطوانات DVD	✓	*✓	-
مشغل/مسجل Blu-ray	✓	*✓	✓
ناسخ اسطوانات DVD مزود بوظيفة العرض (CU-VD50)	✓	✓	-


* فقط للأجهزة المتوافقة مع AVCHD

تنبيه:

- اسطوانات DVDs التي يتم إنشاؤها في تنسيق AVCHD لا يمكن عرضها على مشغلات DVD بجودة معيارية. وقد لا تستطيع إخراج القرص من المشغل.


العرض باستخدام ناسخ DVD

1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.

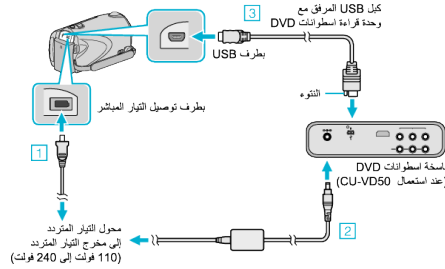

- 1 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
 - 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
 - 3 قم بتوصيل كبل USB المرفق بناسخ اسطوانات DVD.
- للعرض على التلفزيون، قم بتوصيل هذه الوحدة بالتلفزيون.


2 قم بتنزيل اسطوانات DVD التي تم إنشاؤها على هذه الوحدة على ناسخ اسطوانات DVD.



- 1 اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطاقة.
- 2 اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
- 3 اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
- 4 ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتًا يدل على استقراره في مكانه.

العرض بواسطة مشغل أقراص Blu-ray خارجي

1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.

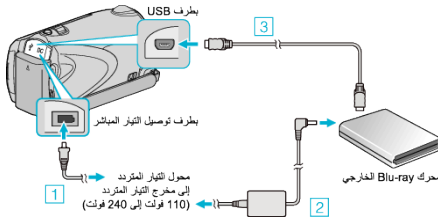

- 1 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
 - 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد لمحرك Blu-ray خارجي.
 - 3 قم بتوصيل كابل USB لمحرك Blu-ray خارجي بهذه الوحدة.
- يرجى الرجوع كذلك إلى دليل التعليمات الخاص بمحرك Blu-ray الخارجي.
 - للعرض على التلفزيون، قم بتوصيل هذه الوحدة بالتلفزيون.


2 تحميل اسطوانة Blu-ray تم إنشاؤها على هذه الوحدة على مشغل اسطوانات Blu-ray.

- اضغط على زر الطاقة الموجود على محرك Blu-ray الخارجي لتشغيل الطاقة.



- 1 اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
- 2 اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
- 3 ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتًا يدل على استقراره في مكانه.

3 افتح شاشة LCD.

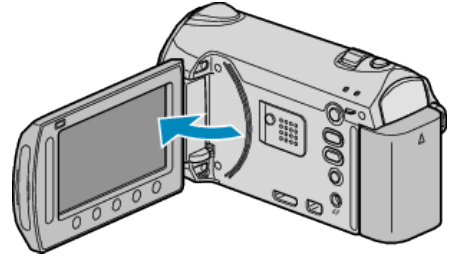

- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة نسخ احتياطي.
- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة نسخ احتياطي.

4 حدد "عرض" ثم المس OK.



- يبدأ العرض.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.

ملاحظة:

- لا يمكن عرض سوى اسطوانات DVD واسطوانات Blu-ray التي تم إنشاؤها على هذه الوحدة.
- لا يتم عرض الفصول على القائمة.

عرض الخلاصة على نسخ اسطوانات DVD

يمكنك عرض عدة ثوانٍ من كل فيديو في الاسطوانة بشكل مستمر من خلال عرض الاسطوانة التي تم إنشاؤها على مشغل واختيار "عرض الخلاصة" من القائمة العلوية. استخدم ذلك لفحص محتوى مقاطع الفيديو أو للبحث عن المشهد المرغوب.

- للعودة إلى العرض العادي، اضغط على زر القائمة العلوية الموجود بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالمشغل واختار "إلى العرض الاعتيادي".

