
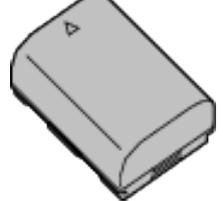
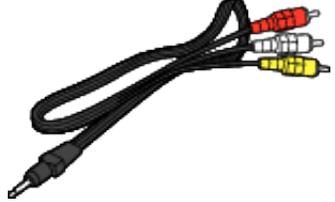
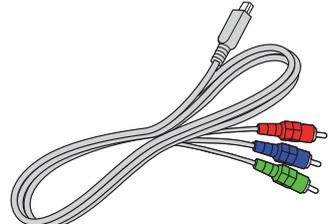


في حالة فقد أو نقص أي من العناصر، برجاء استشارة موزع جيه في سي JVC أو أقرب مركز خدمة جيه في سي JVC.

الوصف	المثال التوضيحي
<p>محول التيار المتردد AP-V30M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتصل بالوحدة لشحن وحدة البطارية.</li> <li>• كما يمكن استخدامه عند تسجيل أو عرض مقاطع الفيديو داخل المنزل.</li> </ul>	
<p>كبل تيار</p>	
<p>وحدة بطارية BN-VG114E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتصل بهذه الوحدة للإمداد بالتيار الكهربائي.</li> </ul>	
<p>جهاز التحكم عن بعد RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يقوم بتشغيل وظائف معينة من على بعد.</li> </ul>	
<p>كبل الصوت والصورة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يعمل على توصيل هذه الوحدة بالتلفزيون لعرض الصور المسجلة على التلفزيون.</li> </ul>	
<p>كبل المكون</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يصل هذه الكاميرا بجهاز تلفزيون لتشغيل صور مسجلة بجهاز التلفزيون بجودة أفضل.</li> </ul>	
<p>كبل USB (النوع A - النوع المصغر B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يصل هذه الوحدة بجهاز الكمبيوتر.</li> </ul>	
<p>القرص المدمج</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تثبيت برنامج "Everio MediaBrowser" المرفق على جهاز الكمبيوتر.</li> </ul>	
<p>دليل المستخدم الأساسي</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اقرأه جيدًا واحفظه في مكان آمن حيث يمكن الوصول إليه بسهولة إذا لزم الأمر.</li> </ul>	
<p>قابس محول (بعض وجهات AS فقط)</p>	

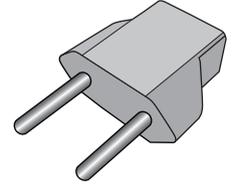

ملاحظة:

تباع بطاقات SD منفصلة.  
عند استخدام محول التيار المتردد في الخارج، يُرجى تجهيز قابس تحويل متوفر في الأسواق للدولة أو المنطقة التي تقوم بزيارتها.