


## نسخ الملفات باستعمال مسجل أشرطة الفيديو VCR أو مسجل اسطوانات DVD


يمكنك نسخ مقاطع الفيديو عن طريق توصيل مسجل اسطوانات DVD أو مسجل أشرطة الفيديو VCR. يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون، مسجل اسطوانات DVD، مسجل شرائط VCR وغيرها.

### 1 قم بتوصيل مسجل اسطوانات DVD/شرائط VCR.

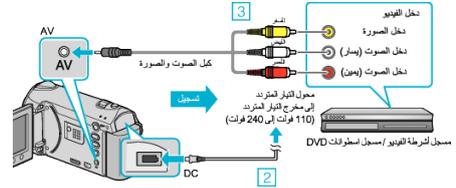

- ① اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثابنتين أو أكثر لفصل الطاقة.
- ② قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- ③ قم بالتوصيل باستخدام كبل AV المرفق.
- ④ اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثابنتين أو أكثر لتشغيل الوحدة.

### 2 قم باختيار وضع العرض.

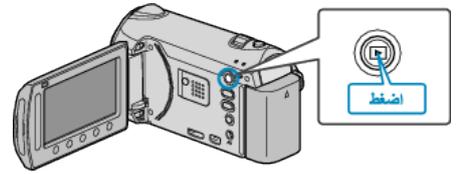

### 3 قم بإعداد التلفزيون/مسجل شرائط VCR للتسجيل.

- انتقل إلى دخل خارجي متوافق.
- أدخل اسطوانة DVD-R أو شريط فيديو.

### 4 قد بإعداد هذه الوحدة للعرض.

- اضبط "خرج الفيديو" في قائمة إعدادات التوصيل على نسبة عرض الشاشة إلى ارتفاعها (4:3 أو 16:9) الخاصة بالتلفزيون المتصل.
- لتضمين التاريخ أثناء النسخ، اضبط "عرض على التفاضل" في قائمة إعدادات التوصيل على وضع "تشغيل".
- اضبط "العرض على الشاشة" في قائمة العرض على الوضع "عرض التاريخ فقط".

### 5 ابدأ التسجيل.

- ابدأ العرض في هذه الوحدة ثم اضغط على زر التسجيل في مسجل اسطوانات الفيديو DVD/أشرطة الفيديو VCR.
- بعد اكتمال العرض، أوقف التسجيل.

### ملاحظة:

- عندما يكون هناك العديد من مقاطع الفيديو المراد نسخها، يمكنك إنشاء قائمة عرض مسبقاً وعرضها حتى يتم نسخ جميع مقاطع الفيديو المفضلة لديك مرة واحدة.