


تشغيل ملفات في محرك أقراص صلبة خارجي USB

لا يمكن عرض مقاطع الفيديو أو الصور الساكنة المخزنة في محرك أقراص صلبة خارجي على هذه الكاميرا.


1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

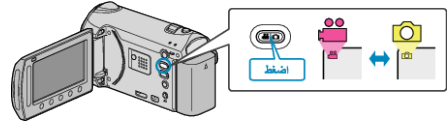

2 حدد "عرض" ثم المس OK.



3 حدد المجلد المراد ثم المس OK.

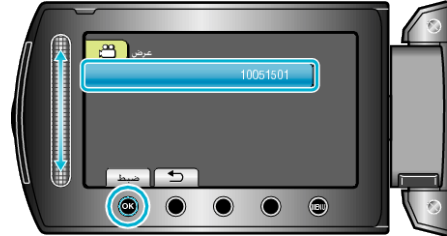

4 حدد الملف المراد ثم المس OK.



• المس ■ لإيقاف العرض.

ملاحظة:

• قد ينقطع الصوت أو الفيديو أثناء التشغيل.