

7 حدد وسائط النسخ والمس OK.




8 حدد "نعم" ثم المس OK.




الجمع بين فيديوهات تم تسجيلها بواسطة Seamless Re-cording

يمكن دمج مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها على وسطين منفصلين ومع تمكين "تسجيل مستمر" في قائمة تسجيل الفيديو في مقطع فيديو واحد.


1 قم باختيار وضع العرض.

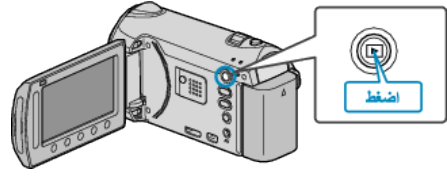

2 حدد وضع الفيديو.

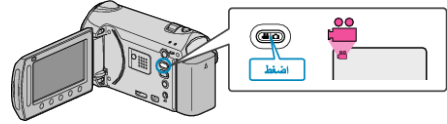

3 المس زر [MENU] لعرض القائمة.

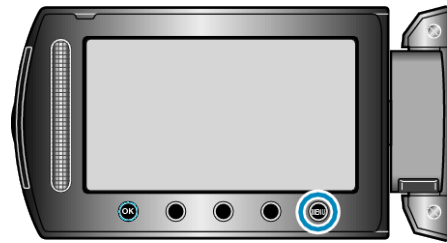

4 حدد "ضبط التسجيل المستمر" ثم المس OK.



5 حدد "دمج المشاهد" ثم المس OK.



• هذه الوحدة تقود ببدء البحث لاكتشاف الفيديوهات السلسلة.
ولا يمكن القيام بالدمج في حالة عدم العثور على فيديوهات سلسلة.

6 حدد "نعم" ثم المس OK.



- يبدأ دمج مقاطع الفيديو.
- بعد دمج مقاطع الفيديو، المس OK.
- ملاحظة: لا يمكن مزج مقاطع الفيديو السلسلة إذا لم يكن هناك مساحة خالية كافية في الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD. تحقق من مقدار المساحة الخالية المتبقية قبل التجميع.

كيفية تمكين تسجيل الفيديو السلس مرة أخرى

ليبدء تسجيل الفيديو السلس مرة أخرى بعد إكمال الجلسة الأولى، يكون من الضروري دمج مقاطع الفيديو السلسلة، أو حذف معلومات الدمج الخاصة بمقاطع الفيديو السلسلة.
لحذف معلومات الدمج الخاصة بمقاطع الفيديو السلسلة، اختر "حذف مع دمج المشاهد" في الخطوة رقم 5.